


16. こんな時どうする？（1）

① 操作に困った時、初めからやり直したい時

[方法1] 受話器を上げ下げしてください

[方法2] テンキーのホームボタン「」を押してください

↑このどちらかをする、元の画面（ホーム画面）に戻ります

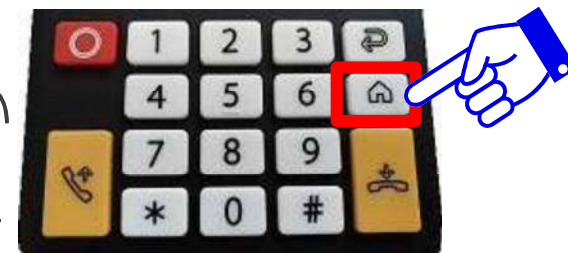

② 画面下の黒いバーのハンズフリーボタンが青、受話器置くボタンが赤に光っている時



ハンズフリーボタン

受話器を置くボタン

[方法1] 受話器を上げ下げしてください

[方法2] 黒いバー『受話器を置くボタン』か、
テンキーの『受話器を置くボタン』を押してください

↑このどちらかをする、光っているのが消えます



16. こんな時どうする？（2）



- ③ 文字を入力しようとしたら、いつもの画面（携帯入力）ではなく見たことない画面（キーボード入力）が出てきた時


<いつもの画面>



<見たことない画面>



長押し(2秒程度)する

画面左下の「文字
あ A1」ボタンを
長押し(2秒程度)し、出てきた
小さい画面の携帯電話マーク
「」を押してください
いつもの画面に戻ります。



16. こんな時どうする？ (3)

④ IP電話が正常に動作しない時

(どのボタンを押しても画面が動作しない時など)

IP電話背面



IP電話背面の**電源ケーブルを抜き、再度差し**てください
(再起動に数分かかります)



電源ケーブル

LANケーブル

受話器のコード

※「電源が抜かれている状態」「再起動中」は、役場からのお知らせが届きません