

# 4. 音声電話をかける（発信）


① 受話器をあげる



ハンズフリー →  ボタンでも可

③ 電話（音声のみ）をかける

音声発信  
ボタン  
(受話器マーク)

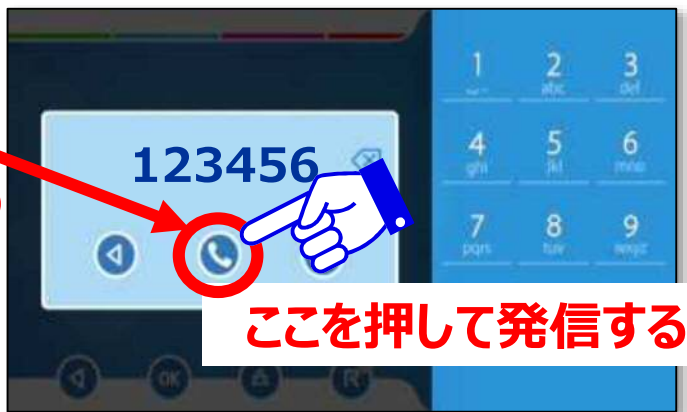

② 電話画面に電話番号を入力


電話画面



※テンキーでも可

※受話器を上げて、「プー」と音はなりませんが、故障ではありません。

※電話番号を押した後「」を押さないと、電話がかからない為、忘れずに押してください。

※番号を間違えたら「」を押して間違えた数字を消してください。

## 4. 音声電話をうける（着信）


着信があったら、「**受話器をあげる**」もしくは「**ハンズフリーボタンを押す**」ことで応答できます。

**受話器をあげる**



**音声電話着信中画面**

**ハンズフリーボタンを押す**→



←**電話をきる**

※ 「受話器をあげる」と「ハンズフリーボタン」は同じ機能です。