

5. テレビ電話をかける（発信）

① 受話器をあげる




② 電話画面に電話番号を入力

電話画面





③ テレビ電話をかける

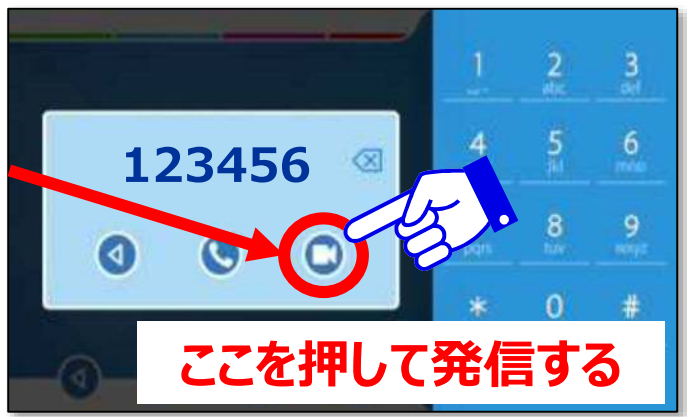テレビ電話
発信ボタン
(ビデオマーク)



※受話器を上げて、「プー」と音はなりませんが、故障ではありません。

※電話番号を押した後「」を押さないと、電話がかからない為、忘れずに押してください。

※番号を間違えたら「」を押して間違えた数字を消してください。

5. テレビ電話をうける（着信）

テレビ電話の着信があったら、「**受話器をあげる**」もしくは「**ハンズフリーボタンを押す**」ことで応答できます。

受話器をあげる



テレビ電話着信中画面



※ この操作だけでは、相手に自分の映像は映りません。



ハンズフリーボタンを押す→



←**電話をきる**


※ 「受話器をあげる」と「ハンズフリーボタン」は同じ機能です。

5. テレビ電話をうける（通話中）

受話器を取って応答すると相手()の映像が画面に表示されます。
自分()の映像は相手に映りません。


自分の映像()を相手に映しても良い時は**ビデオマーク**  を押す。

自分の映像()が相手に映り始めます。

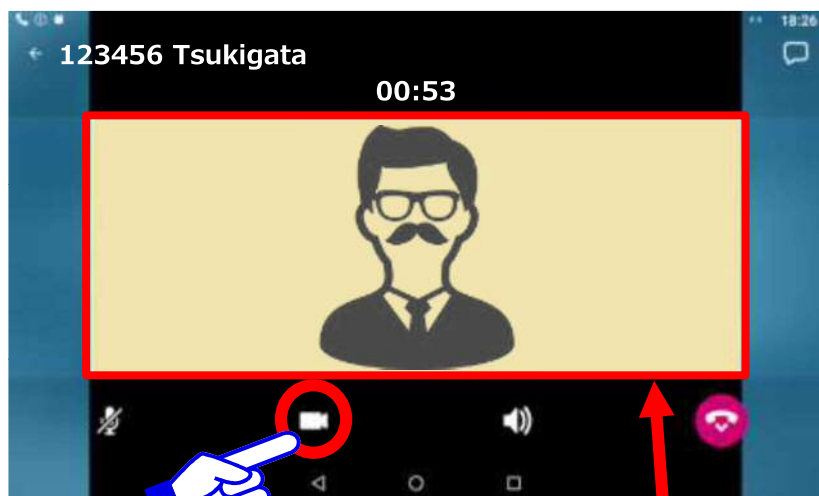

ビデオマーク

相手の映像が
ここに出ます

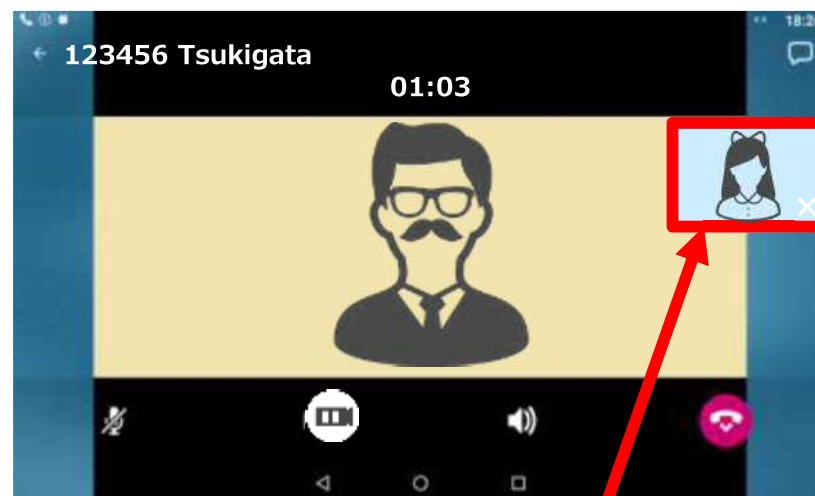

自分の映像が相手
にどう映っているかは
ここに出ます

※ 自分の映像はカメラカバー（本体上部）を左右横にずらし、隠すことができます。